

# ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

## terneo xd

просте управління теплом



**Використання  
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРІВ — це:**

економія  
електроенергії  
комфортний  
рівень температури

## Технічний паспорт

## Інструкція з встановлення та експлуатації



### Призначення

Перед початком монтажу та використання пристрою, будь ласка, ознайомтеся до кінця з даним документом. Це допоможе уникнути помилок та непорозуміння.

Терморегулятор призначений для керування ходильниками, кондиціонерами, вентиляцією та ін. охолоджувальним обладнанням. Діапазон температури, що підтримується,  $-55\dots+125$  °C. Температура контролюється в тому місці, де розташований датчик температури.

Датчик повинен розташовуватися таким чином, щоб була можливість його заміни у майбутньому.

### Технічні дані

№ п/п	Параметр	Значення
1	Межі регулювання	$-55\dots+125$ °C
2	Макс. струм навантаження	16 A
3	Макс. потужність навантаження	3 000 ВА
4	Напруга живлення	220 В $\pm 10\%$
5	Маса в повній комплектації	0,285 кг $\pm 10\%$
6	Габаритні розміри	70 $\times$ 85 $\times$ 53 мм
7	Датчик температури	DS18B20 або NTC терморезистор 10 kΩ $\times$ 25 °C
8	Довжина з'єдн. кабелю датчика	4 м
9	Кількість ком-ций під нав., не менше	50 000 циклів
10	Кількість ком-ций без нав., не менше	100 000 циклів
11	Темп-р гістерезис регульований	0,5—25 °C
12	Ступінь захисту за ГОСТ 14254	IP20

### Комплект постачання

Терморегулятор	1 шт.
Датчик температури зі з'єднувальним дротом	1 шт.
Гарантійне свідоцтво і талон	1 шт.
Техпаспорт та інструкція	1 шт.
Пакувальна коробка	1 шт.

### Схема підключення

Датчик температури підключається наступним чином: блакитний дріт до клеми 2, а білий до клеми 1. При неправильному підключення датчика або його замиканні дивись сторінку 6-7.

Кольори дротів для аналогового датчика при підключені не мають значення.

Напруга живлення (220 В  $\pm 10\%$ , 50 Гц) подається на клеми 3 і 4, причому фаза (L) визначається індикатором і підключається на клему 4, а нуль (N)—на клему 3.

З'єднувальні дроти навантаження підключаються до клеми 5 і до нульового клемника (у комплект не входить).

**З'єднання навантаження з мережевим нулем в клемі 3 НЕ ЗДІЙСНЮВАТИ!**

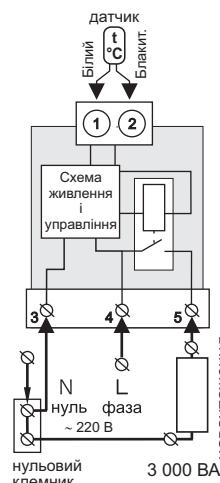


Схема 1. Спрощена внутрішня схема і схема підключення

### Встановлення

Пристрій призначений для встановлення всередині приміщень. Ризик потрапляння вологи та рідини в місці встановлення повинен бути мінімальним. При встановленні у ванній кімнаті, туалеті, кухні, басейні пристрій повинен бути розташований в оболонці зі ступенем захисту не нижче IP55 за ДСТ 14254 (частковий захист від пилу та захист від бризку будь-якому напрямку).

Температура навколо пішного середовища під час монтажу повинна бути в межах  $-5\dots+45$  °C.

Пристрій монтується у спеціальну шафу, яка дозволяє здійснювати зручний монтаж та експлуатацію. Шафа повинна бути обладнана стандартною монтажною рейкою шириною 35 мм (DIN-рейка). Пристрій займає в ширину три стандартних модулі по 18 мм.

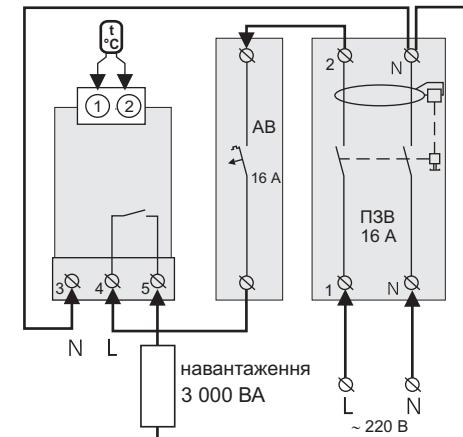


Схема 2. Підключення автоматичного вимикача і ПЗВ

Висота встановлення пристрою повинна знаходитись в межах від 0,5 до 1,7 м від рівня підлоги.

Пристрій монтується та підключається після встановлення та перевірки навантаження.

Для захисту від короткого замикання та перевищення потужності в ланцюзі навантаження обов'язково необхідно встановити перед пристрієм автоматичний вимикач (AB). Автоматичний вимикач встановлюється у розрив фазного дроту, як це показано на схемі 2. Він повинен бути розрахованим на 16 A.

Для захисту людини від ураження електричним струмом витоку встановлюється ПЗВ (пристрій захисного вимкнення). Для правильної роботи ПЗВ навантаження необхідно заземлити (підключити до захисного провідника) або, якщо мережа двохпровідна, необхідно зробити захисне занулення. Тобто навантаження підключити до нуля до ПЗВ.

Для підключення пристрою треба:

- закріпити пристрій на монтажній рейці (DIN);
- підвести дроти живлення, системи вентиляції та датчика;
- виконати з'єднання згідно з даним паспортом.

Клеми пристрою розраховані на дріт із перерізом не більше 16 mm<sup>2</sup>. Для зменшення механічного навантаження на клеми бажано використовувати м'який дріт, наприклад, дріт типу ПВЗ. Зачистіть кінці дротів 10  $\pm 0,5$  мм. Якщо кінець буде довший, він може стати причиною короткого замикання, а якщо більш короткий — причиною ненадійного підключення.

дійного з'єднання. Використовуйте кабельні наконечники. Відкрутіть гвинти клем та вставте зачищений кінець дроту в клему. Затягніть силову клему з моментом 2,4 Н·м, клему для датчика — з моментом 0,5 Н·м. Слабке затягування може привести до слабкого контакту та перегріву клем і дротів, а перетяжка — до пошкодження клем і дротів. Дроти затягуються в силових клемах за допомогою викрутки з шириною жала не більше 6 мм, в клемах для датчика — не більше 3 мм. Викрутка з жalom ширинou більше 6 mm для силових клем (більше 3 mm для клем датчика) може нанести механічні пошкодження клемам. Це може привести до втрачення права на гарантійне обслуговування.

При необхідності допускається укорочення і нарощування (не більше 20 м) з'єднувальних дротів датчика. Для нарощування довжини недопустимо використання двох жил багатожильного кабелю, який використовується для живлення нагрівача. Як найкращим рішенням буде окремий кабель до датчика, що вмонтовується в окремій трубці.

Необхідно, щоб терморегулятор комутував струм не більше 2/3 максимального струму, за- значеного в паспорті. Якщо струм перевищує це значення, то необхідно навантаження підключити через контактор (магнітний пускач, силове реле), який розрахований на даний струм (схема 3).

Якщо у вас виникнуть будь-які питання або вам щось буде не зрозуміло, дзвоніть до сервісного центру за телефоном, вказанним нижче.



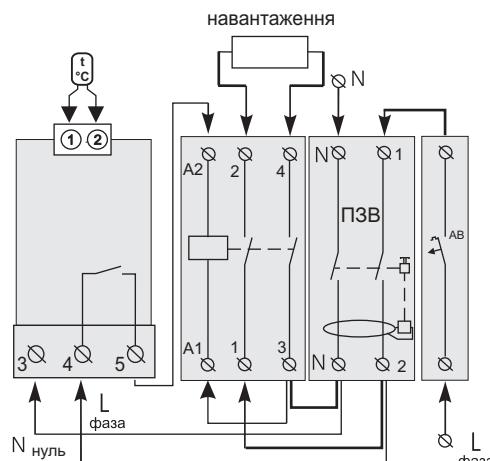


Схема 3. Підключення через магнітний пускач

## Експлуатація

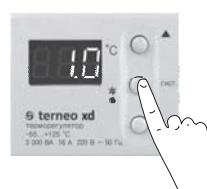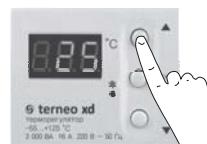

### Включення та управління терморегулятором

Для включення терморегулятора подайте напругу на клеми 3 і 4. На індикаторі 3 з висвітуються три вісімки. Потім починається індикація температури датчика.

Для перегляду та зміни заданої температури (*t<sub>уст</sub>*) натисніть на «▲» або «▼». Наступне натиснання на «▲» збільшить параметр, а на «▼» зменшить.

Для перегляду гістерезиса натисніть на «гист». Наступне натиснання на «▲» збільшить параметр, а на «▼» зменшить параметр гістерезиса.

Гістерезис — це різниця між температурою включення і відключення навантаження.

Температура, при досягненні якої включається охолоджувач

27 °C

Гістерезис  
Δ = 2 °C

25 °C

Температура відключення охолоджувача (t<sub>уст</sub>)

**Приклад:** Необхідно, щоб охолоджувач підтримував температуру приміщення в межах від 25 до 27 °C.

Виставляємо:

*t<sub>уст</sub>* — 25

гістерезис — 2

Охолоджувач буде вимикатися при 25 °C, вмикатися при 27 °C.

### Робота з аналоговим датчиком

Терморегулятор підтримує роботу з аналоговим датчиком NTC R10 10 кОм при 25 °C в діапазоні температур від -30 до +90 °C.



### Режим відсоткового управління навантаженням (завод. налашт. 50 %)

При відсутності будь-якого з датчиків або неправильному підключені цифрового датчика терморегулятор переходить в режим відсоткового управління навантаженням з відображенням на екрані процента співвідношення включення і включення нагрівача за 30 хвилинний цикличний інтервал часу. Процентне співвідношення можна змінювати затискаючи кнопку «▲» для збільшення і «▼» для зменшення в діапазоні від 10 до 90 %.

При першому включенні це значення дорівнює 50 % (50%), при цьому нагрівач в 30-ти хвилинному інтервалі часу буде включений на 15 хвилин.

Контроль температури нагріву в цьому режимі буде недоступним.

### Захист від внутрішнього перегріву

Терморегулятор оснащений захистом від внутрішнього перегріву. У випадку, якщо температура всередині корпусу перевищить 80 °C, відбудеться аварійне відключення навантаження. На індикаторі відображенням буде «ПРГ» (перегрів) до тих пір, поки не буде натиснута одна з кнопок для розблокування пристрою. Терморегулятор розблокується в тому випадку, якщо температура всередині корпусу опуститься нижче 60 °C.

При обриві або короткому замиканні датчика температури прилад продовжує працювати в звичайному режимі, але кожні 4 секунди з'являється напис «Еrt» на 0,5 с, що означає проблему з датчиком. У цьому випадку контроль за внутрішнім перегрівом здійснюватися не буде.

### Перегляд версії прошивки

Утримання середньої кнопки більше 6 с виведе на індикатор версію прошивки. Після відпускання кнопки, терморегулятор повернеться в штатний режим.

### Відключення терморегулятора

Для включення терморегулятора зніміть напругу з клем 3 і 4.

### МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ, ПРИЧИНІ І ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ

При включенні терморегулятора ні індикатор, ні світлодіод не світиться.

Можлива причина: відсутнія напруга живлення.

Необхідно: перевіритися в наявності напруги живлення.

Терморегулятор переїшов в відсоткове управління.

Можливі причини:

- стався обрив в ланцюзі датчика;
- поряд із дротом датчика знаходиться джерело електромагнітного поля, яке перешкоджає передачі даних.

### Необхідно перевірити:

- відповідність підключення датчика;
- місце з'єднання датчика до терморегулятора, а також відсутність механічних пошкоджень по всій довжині з'єднувального дроту датчика;
- відсутність джерела електромагнітного поля поряд із дротом датчика.

### На індикаторі відображається «ЗНЕ».

Можливі причини:

- коротке замикання в ланцюзі датчика;

### Необхідно перевірити:

- місце приєднання датчика до терморегулятора, а також відсутність механічних пошкоджень по всій довжині з'єднувального проводу датчика.

## Заходи безпеки

Щоб не отримати травму і не пошкодити пристрій, уважно прочитайте і з'ясуйте для себе ці інструкції.

Підключення пристрою повинне проводитися кваліфікованим електриком.

Не підключайте замість датчика мережеву напругу 220 В (приводить до виходу з ладу терморегулятора).

Перед початком монтажу (демонтажу) і підключення (відключення) пристрою відключіть напругу живлення, а також дійте відповідно до «Правил улаштування електроустановок».

Не включайте пристрій в мережу в розібраному вигляді.

Не допускайте попадання рідини або вологи на пристрій.

Не піддавайте пристрій дії екстремальних температур (вище +45 °C або нижче -5 °C).

Не чистити пристрій з використанням хімікатів, таких як бензіол і розчинники.

Не зберігайте пристрій і не використовуйте пристрій в запілених місцях.

Не намагайтесь самостійно розбирати і ремонтувати пристрій.

Не перевищуйте граничні значення струму і потужності.

Для захисту від перенапруження, викликаних розрядами блискавок, використовуйте грозозахисні розрядники.

Не занурюйте датчик із сполучним дротом в рідкі середовища.

Не паліть і не викидайте пристрій разом із побутовими відходами.

Використаний пристрій підлягає утилізації відповідно до чинного законодавства.

Транспортування товару здійснюється в упаковці, що забезпечує збереження виробу.

Пристрій перевозиться будь-яким видом транспортних засобів (зализничним, морським, авто-, авіатранспортом).

Дата виготовлення вказана на зворотному боці пристрою.